

Monteringsanvisning och manual Elvström Sails EMS, EMS Max & FatFurl Rullstorseglen

1.

Kontrollera att du har mottagit en väska med ditt nya segel samt en platt kartong med segellattor. I fickan på segelväskan hittar du en liten påse med rostfria stift, tejp och en iläggspinne för att montera segellattorna.



(Iläggspinne gäller endast för EMS Max och FatFurl.)



2. Förbered de långa lattorna



Ta försiktigt bort buntbanden från de rullade lattorna.

Koppla ihop 1) den svarta kolfiberlattan med 2) den vita lattan (enligt färgkodningen) med stiften och fixera med tejp från den lilla påsen.

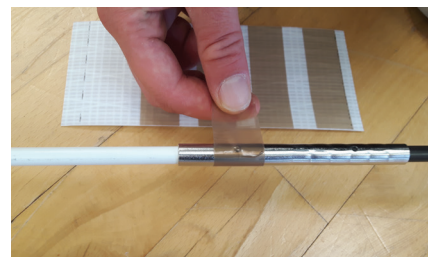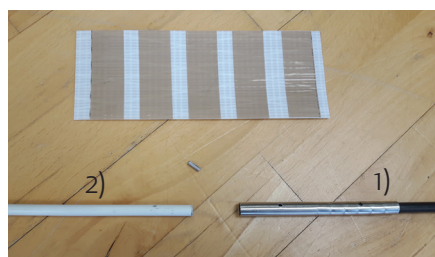

OBS! För EMS MAX och FatFurl: montera de korta lattorna före seglet hissas. Sätt in den tjocka änden av lattan först.

Installera de korta lattorna. (endast för EMS Max/FatFurl)

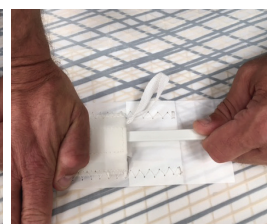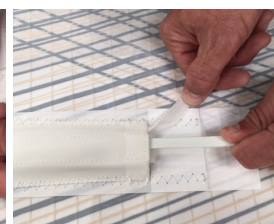




3. Hissa seglet

Montera seglet utan lattor i mastens rullprofil, förutom de korta lattorna som gäller för EMS MAX och FatFurl ? de ska vara monterade innan seglet hissas.

4. Montera de långa segellattorna

Sätt in den svarta änden av segellattan i fickan först, så att den svarta kolfiberänden hamnar i toppen/akterliket på seglet.

Montering av långa lattor ? EMS, EMS Max & FatFurl:

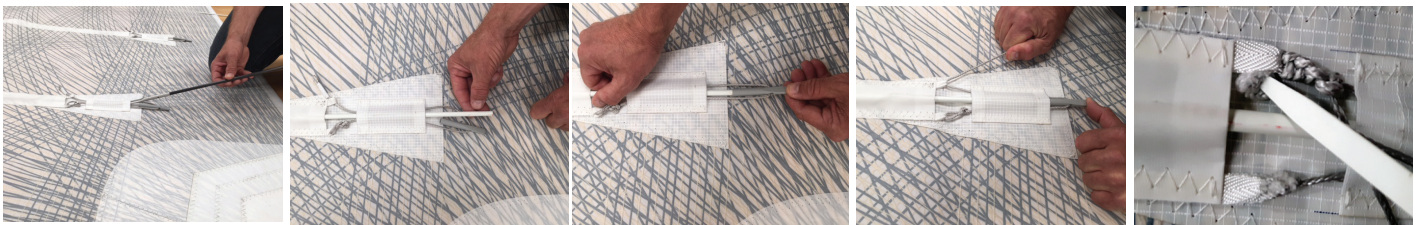

När varje latta monteras, rulla in seglet så att nästa ficka hamnar precis bakom mastöppningen.

Vi rekommenderar att seglet spänns med uthal och skot, så att det hålls stilla och inte fladdrar under montering av lattorna.

5. Revmarkeringar

Bakom de två första lattorna finns märken för revning.

När du revar, rulla in seglet tills revmärket ligger exakt vid mastens bakkant.

Då är positionen optimal för bästa spänning/stabilisering av förliket.

Spänn ut uthalet tills det är ungefär ett handbrett avstånd mellan mitten av underliket och bommen.

TIPS

Bakom de två första lattorna finns märken för revning.

När du revar, rulla in seglet tills revmärket ligger exakt vid mastens bakkant.

Då är positionen optimal för bästa spänning/stabilisering av förliket.

Spänn ut uthalet tills det är ungefär ett handbrett avstånd mellan mitten av underliket och bommen.